



## Istruzioni per l'uso e la manutenzione PLAFONIERE SISTEMA CLICK&LIGHT

Apparecchio di illuminazione formato da sistema di aggancio rapido CLICK e da plafoniere serie CLICK&LIGHT in emergenza permanente 3h e/o sensore di presenza

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

ANNO E MESE DI PRODUZIONE, CARATTERISTICHE E PARAMETRI: FARE RIFERIMENTO ALLE ETICHETTE PRODOTTO

FAST, FAST PLUS, FAST MAX, FAST MAX PLUS, SNAP, SNAP PLUS, SIMPLY, SIMPLY PLUS

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico




### AVVERTENZE:







- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- LE PLAFONIERE DELLA SERIE CLICK&LIGHT DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSTALLATE IN ACCOPPIATA CON L'ARTICOLO CLICK (VENDUTO SEPARATAMENTE NELLA VERSIONE CON SOLO SENSORE DI PRESENZA).
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, SOSTITUIRE L'INTERO APPARECCHIO
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- LA BATTERIA È FORNITA SCOLLEGATA, AD INSTALLAZIONE ULTIMATA DEVE ESSERE RICARICATA PER ALMENO 30 ORE AFFINCHÉ IL SISTEMA SIA IN GRADO DI FUNZIONARE CON L'AUTONOMIA DICHIARATA.
- IL SISTEMA DEVE ESSERE ALIMENTATO UNICAMENTE CON LA BATTERIA IN DOTAZIONE, NON ASSOCIARE A DISPOSITIVI DI RICARICA ESTERNI.
- PER RISPETTARE L'AUTONOMIA DI 3 ORE, IL TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA È DI 24 ORE.
- IL GRADO DI PROTEZIONE IP65 È VALIDO PER CLICK E LA RELATIVA PLAFONIERA INSTALLATI IN ACCOPPIATA.

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PRIMA DI OGNI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE DISINSERIRE TUTTE LE ALIMENTAZIONI, COMPRESA LA BATTERIA.
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO.
- EFFETTUARE PERIODICAMENTE (OGNI 3 MESI) ALMENO UN CICLO DI SCARICA E RICARICA DELLA BATTERIA PER OTTENERE LA MASSIMA EFFICIENZA DEL SISTEMA.
- SOSTITUIRE LE BATTERIE OGNI 4 ANNI O DOPO CIRCA 500 CICLI DI SCARICA E RICARICA, O COMUNQUE SE QUESTE NON RAGGIUNGONO L'AUTONOMIA NOMINALE DI FUNZIONAMENTO DOPO IL CORRISPONDENTE PERIODO DI RICARICA.
- CAMPO DI TEMPERATURA AMBIENTE CONSENTITO 5÷45°C.

Misure espresse in mm

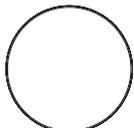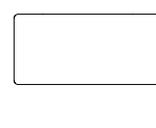Fast Fast Plus	Fast Max Fast Max Plus	Snap Snap Plus	Simply Simply Plus
Ø300x95	Ø400x105	300x300x90	350x166x80
			
			

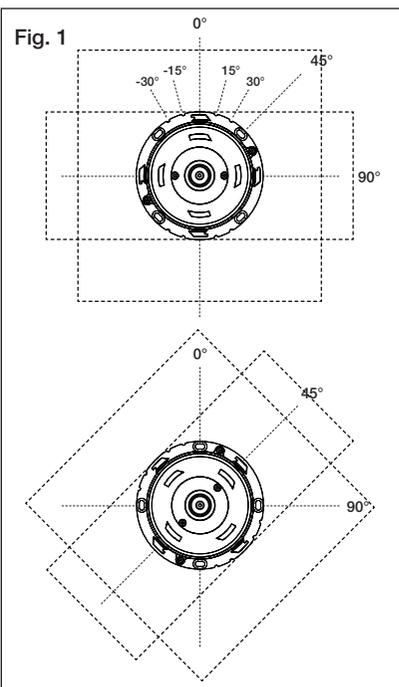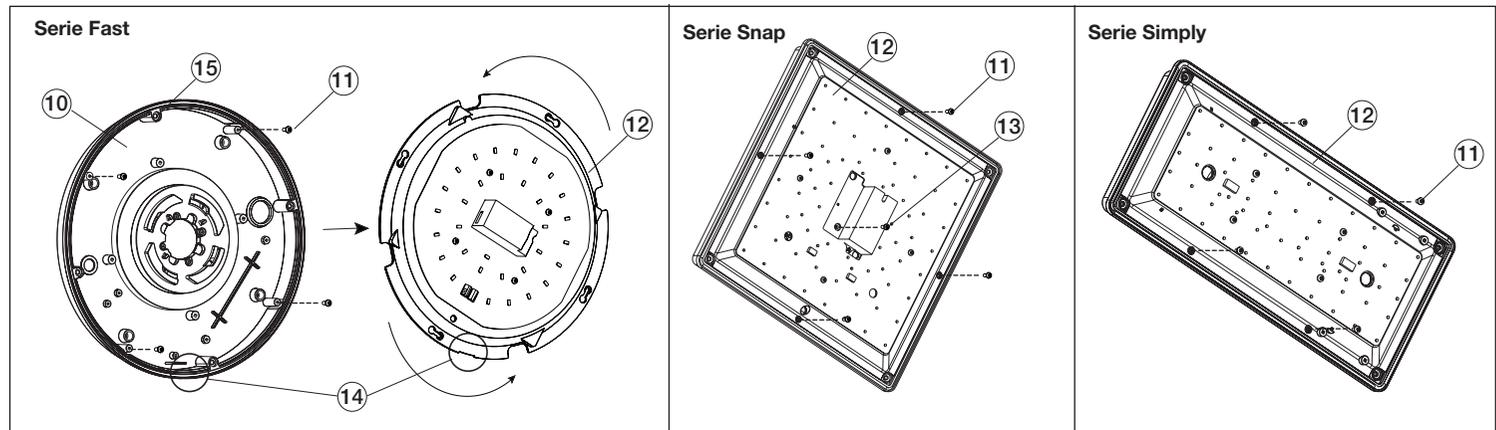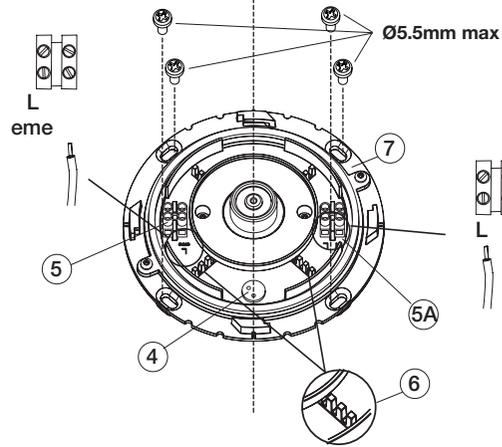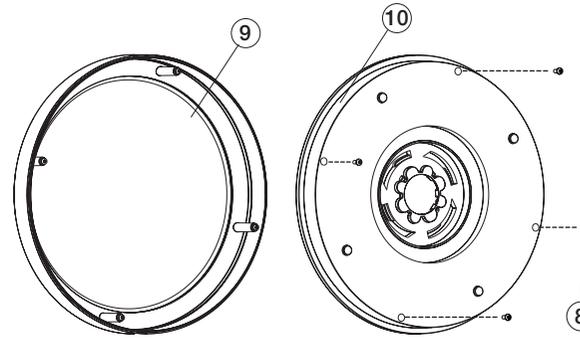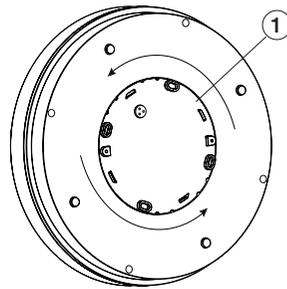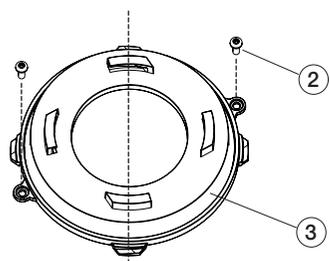

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE versione EMERGENZA e EMERGENZA CON SENSORE:

1. Rimuovere CLICK (1) dalla plafoniera, ruotandolo in senso antiorario.
2. Svitare le viti (2).
3. Rimuovere il coperchio di CLICK (3) ruotandolo in senso antiorario.
4. Introdurre i singoli cavi di alimentazione nei fori aperti del passafilo (4); aprire il terzo foro del passafilo (4) e inserire il cavo della linea di emergenza al morsetto (5) come in figura .  
**ATTENZIONE:** il diametro esterno dei singoli conduttori deve essere massimo 3 mm e la sezione nominale degli stessi deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.
5. Collegare i conduttori al morsetto (5A) bloccando ogni cavo nell'apposita sede (6).
6. Fissare a parete/soffitto il corpo (7) utilizzando viti o tappi ad espansione NON forniti in dotazione.  
**ATTENZIONE:** utilizzare i punti di riferimento posti sul corpo (7) per posizionare nel modo voluto le plafoniere SNAP e SIMPLY (vedi fig.1)
7. Inserire il coperchio (3) ruotandolo in senso orario fino a fine corsa, quindi serrare le viti (2).
8. Procedere con la plafoniera, svitando le viti (8) e rimuovendo lo schermo (9) dal fondello (10).
9. In caso di plafoniera con sensore di presenza, programmarlo inserendo i parametri desiderati utilizzando gli switch (allegate le istruzioni per la programmazione del sensore).
- 10.
- Serie Fast:** allentare le viti (11) poste sul fondello (10) e rimuovere la piastra portacablaggio (12) ruotandola in senso antiorario.
- Serie Snap:** svitare completamente le viti (11), la vite (13) e rimuovere la piastra portacablaggio (12).
- Serie Simply:** svitare completamente le viti (11) e rimuovere la piastra portacablaggio (12).
11. Collegare il connettore dei cavi delle batterie all'inverter e compilare l'etichetta di inizio servizio posta sulle batterie.
12. Riposizionare la piastra portacablaggio (12); per la serie Fast utilizzare la tacca di riferimento (14) posta sul fondello (10) e ruotare la piastra (12) in senso orario fino a fine corsa.
13. Serrare le viti (11).
14. Inserire lo schermo (9) in corrispondenza dei punti di fissaggio (15) presenti sul fondello (10), prestando attenzione alle guarnizioni presenti nelle viti di fissaggio (8).
15. Serrare le viti (8).
16. Posizionare la plafoniera su Click (1) e ruotarla in senso orario fino a fine corsa.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE versione CON SENSORE:

1. Procedere con la plafoniera, svitando le viti (8) e rimuovendo lo schermo (9) dal fondello (10).
2. Programmare il sensore inserendo i parametri desiderati utilizzando gli switch (allegate le istruzioni per la programmazione del sensore).
3. Inserire lo schermo (9) in corrispondenza dei punti di fissaggio (15) presenti sul fondello (10), prestando attenzione alle guarnizioni presenti nelle viti di fissaggio (8).
4. Serrare le viti (8).
5. Posizionare la plafoniera su Click (1) NON fornito in dotazione, e ruotarla in senso orario fino a fine corsa.