Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Delux Service



Colonnina con possibilità di collegamento elettrico di apparecchi portatili, inserimento di una luce di emergenza, di unità USB o di un sensore di presenza, ad installazione su plinto in cemento o su innesto Ø60mm.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

(E

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP55 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico


AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- IL GRADO IP DEI SINGOLI MODULI SI INTENDE A COPERCHIO CHIUSO.
- IL COSTRUTTORE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELLA SCELTA DEL PALO Ø60MM EVENTUALMENTE UTILIZZATO PER INSTALLAZIONE.
- IL PALO Ø60MM EVENTUALMENTE UTILIZZATO PER IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO DEVE AVERE ALTEZZA COMPRESA TRA 80 E 150 MM (VEDI FIGURA A).
- LA SCATOLA IP55 IN DOTAZIONE E' COMPATIBILE CON GLI ACCESSORI OPZIONALI DELLA SERIE DELUX SERVICE (ACQUISTABILI SEPARATAMENTE) E CON LE TIPOLOGIE DI ACCESSORI VIMAR® SERIE PLANA®, VIMAR® SERIE EIKON®, VIMAR® SERIE ARKE'® (ACQUISTABILI PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI).

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.

Attenzione: Gli accessori opzionali sono ricoverabili all'interno della colonnina; il collegamento deve essere effettuato prima del fissaggio della colonnina alla hase

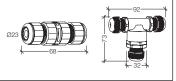





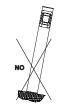

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU PLINTO IN CEMENTO:

- 1. Svitare le viti (1) e rimuovere la base (2).
- 2. Fissare la base (2) alla superficie del plinto, mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione); applicare 2,5Nm. Attenzione: Scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.
- 3. Svitare i grani (6) e rimuovere la scatola (7).
- 4. Inserire i cavi di alimentazione (8) all'interno della colonnina e far uscire un cavo da ogni asola.
- 5. Praticare nel passacavo (9) un foro di diametro inferiore a quello del cavo utilizzato ed inserirvi il cavo di alimentazione (8).
- 6. Effettuare i collegamenti ai moduli ed inserirli nella scatola (7): per il collegamento fare riferimento alle istruzioni degli accessori prescelti.
- 7. Inserire la scatola (7) nella colonnina (3) e serrare i grani (6).
- 8. Inserire la colonnina (3) nella base (2) e serrare le viti (1).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SU INNESTO Ø60mm:

- 1. Svitare le viti (1) e rimuovere la base (2).
- 2. Fissare la base (2) al palo (4) serrando i grani (5) forniti in dotazione; applicare una coppia di serraggio idonea al palo utilizzato per l'installazione (Vedi Fig. A).
- 3. Svitare i grani (6) e rimuovere la scatola (7).
- 4. Inserire i cavi di alimentazione (8) all'interno della colonnina e far uscire un cavo da ogni asola.
- 5. Praticare nel passacavo (9) un foro di diametro inferiore a quello del cavo utilizzato ed inserirvi il cavo di alimentazione (8).
- 6. Effettuare i collegamenti ai moduli ed inserirli nella scatola (7): per il collegamento fare riferimento alle istruzioni degli accessori prescelti.
- 7. Inserire la scatola (7) nella colonnina (3) e serrare i grani (6).
- 8. Inserire la colonnina (3) nella base (2) e serrare le viti (1).

