

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Coled T.P.

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su palo d60mm.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto



La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP65

Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità.



Attenzione, rischio di scossa elettrica.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita, deve essere sostituito l'intero apparecchio.



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F".

SVM>0,9

Questo prodotto è destinato all'uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un CRI<80.



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SUL CAPPELLO, NON OSCURARE LO SCHERMO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:


1. Collegare il cavo (1) in uscita dall'apparecchio alla rete rispettando le polarità e avendo cura di collegare il cavo di terra.

ATTENZIONE: Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di assicurare una connessione stagna tra i cavi di alimentazione e utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno.

2. Inserire l'apparecchio sul palo.

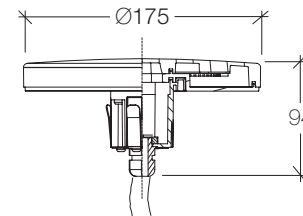

Installazione su pali

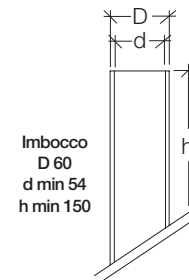

Imbocco
D 60
d min 54
h min 150

Misure espresse in mm

