

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

STUD LED

Apparecchio di illuminazione per uso fisso generale ad installazione su palo ad innesto Ø60 mm


DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto


 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it


IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 **1876282M**
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".

 **1876284M**
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F".

 **Attenzione, rischio di scossa elettrica.**
La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico


 Non fissare la sorgente luminosa in funzione

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- NON INSTALLARE L'APPARECCHIO AD UN'ALTEZZA INFERIORE A 3 METRI.
- NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA AD UNA DISTANZA INFERIORE A 70 CM.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULTRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

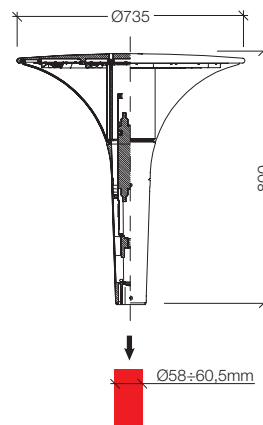

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere i tappi (12) e svitare le viti (1) conservando le guarnizioni sottovite (11).
 2. Disassemblare il vano ottico (21).
 3. Posizionare lo schermo (4) e la flangia con perni (5) sul corpo (3) facendo attenzione al corretto alloggiamento della guarnizione (2) nella sede del corpo (3).
 4. Serrare le viti (6).
 5. Svitare le viti (13) e (14) per aprire il vano (22).
 6. Inserire il cavo (7) con connettore (A) nel tubo (15) e collegarlo al connettore (B) del cavo (16) in uscita dal cablaggio (vedi Figura 1)
 7. Posizionare il tubo (15) all'interno dello schermo (4), quindi posizionare il cappello (9) prestando attenzione al corretto alloggiamento della guarnizione (10).
 8. Serrare le viti (1) interponendo le guarnizioni (11) e inserire i tappi di protezione (12).
 9. Inserire il cavo di alimentazione (8) attraverso il passacavo (17); praticare un foro sul passavo (17) di diametro inferiore a quello del cavo di alimentazione (8) utilizzato. Collegare il cavo di alimentazione (8) alla morsetteria del sezionatore (18).
- ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno; la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1 e 2,5 mmq vedi figura 2.
10. Serrare il bloccacavo del sezionatore (18) sulla guaina esterna del cavo di alimentazione (8).
 11. Posizionare l'apparecchio sul palo e serrare i grani (19), applicare 15 Nm.
 12. Chiudere il vano (22) in modo da innestare i sezionatori (C) e (D).
 13. Serrare le viti (13) e (14) assicurando la compressione della guarnizione (20).

