

Istruzioni per l'uso e la manutenzione
Chone FBT/LED



Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su palo/braccio Ø60mm

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

Apparecchio in classe di isolamento II

IP54

Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

Chone LED
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".


Chone LED
Questo prodotto è destinato all'uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un CRI<80.

Chone LED
Attenzione, rischio di scossa elettrica.
La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico


AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- VERSIONE FBT: DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM): D58 L160 MAX 20W

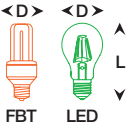

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO ALL'INNESTO FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

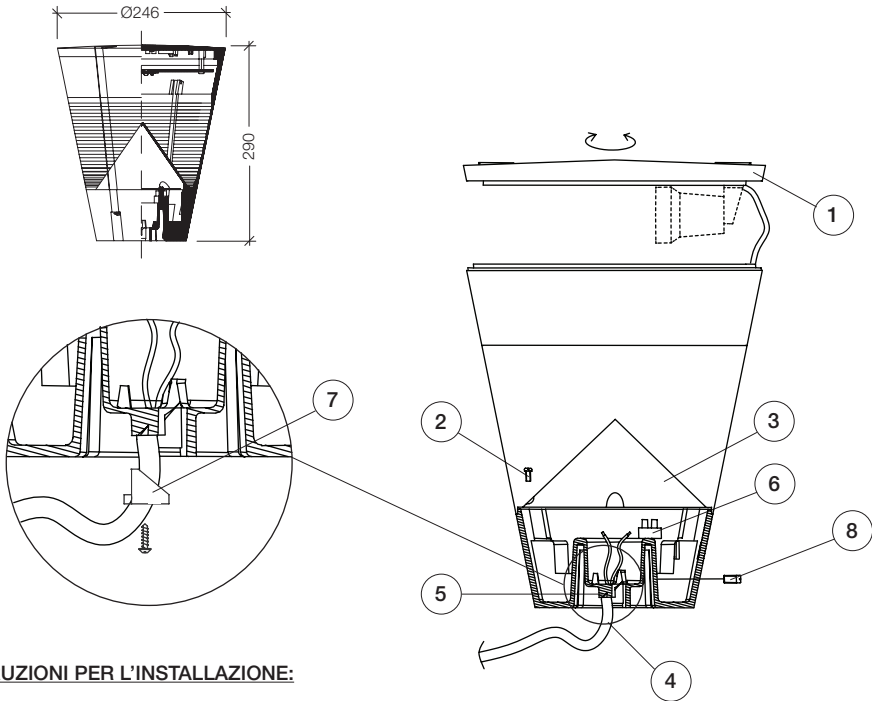


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:


1. Rimuovere il cappello (1) ruotandolo in senso antiorario.
2. Svitare la vite (2) e rimuovere il cono deflettore (3).
3. Introdurre il cavo di alimentazione (4) attraverso il foro posto nella base (5) dell'apparecchio;

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 10 mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.


4. Collegare i conduttori al morsetto (6), sguainando il cavo di alimentazione (4) come in figura A.
5. Bloccare il cavo di alimentazione (4) serrando il bloccacavo (7) sul fondo della base (5).
6. Posizionare il cono deflettore (3) e serrare la vite (2).
7. **Solo per versione FBT:** inserire la lampada (non fornita in dotazione).
8. Posizionare il cappello (1) e ruotarlo in senso orario.
9. Fissare l'apparecchio al supporto serrando il grano (8) presente sulla base (5).

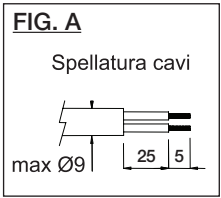

Installazione su bracci

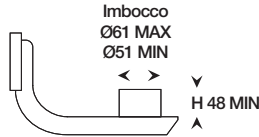

Installazione su pali

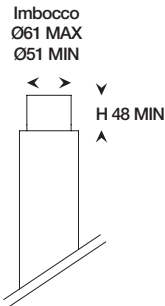

Misure espresse in mm