

Istruzioni per l'uso e la manutenzione
Tao LED



Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su palo/braccio Ø60mm

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

CE La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

II Apparecchio in classe di isolamento II

IP55 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

A+ D 1015182
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".

A+ E 1015184
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".

⚡ Attenzione, rischio di scossa elettrica.
La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore


♻️ Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULTRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO ALL'INNESTO FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

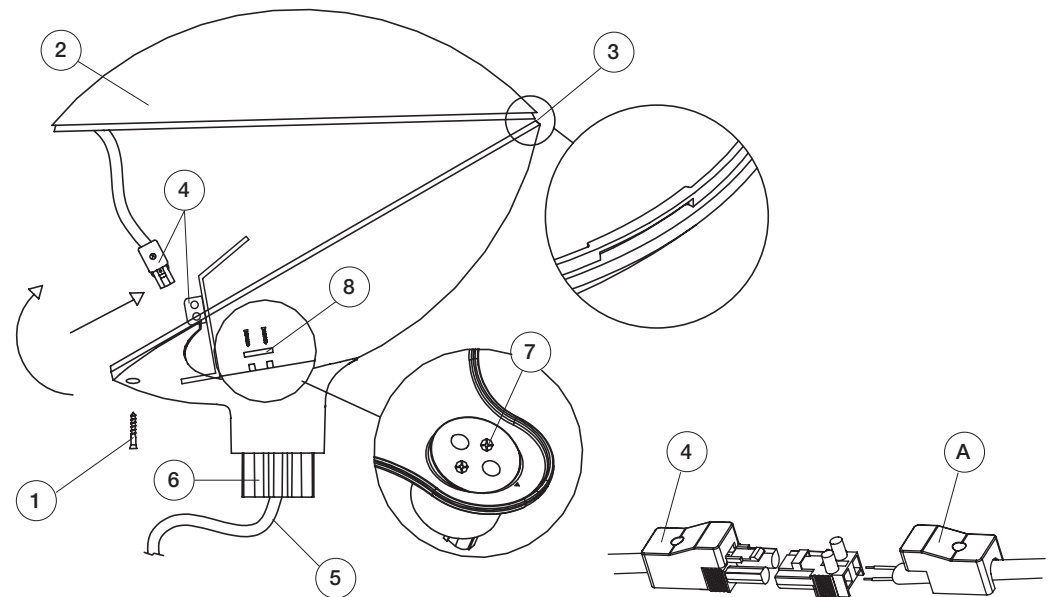


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il cappello (2): sollevarlo leggermente e farlo slittare in avanti facendo attenzione a non forzare l'incastro (3).
2. Scollegare il connettore (4).
3. Introdurre il cavo di alimentazione (5) attraverso uno dei due fori del codolo (6) della base.

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 11mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5mmq.


4. Introdurre il codolo (6) nel palo/braccio e serrare in modo uniforme le viti (7) degli espansori.
5. Rimuovere la copertura (A) del connettore (4).
6. Sguainare e spelare il cavo di alimentazione (5) come indicato in **fig. A**, collegare quindi i conduttori direttamente al connettore (4).
7. Bloccare il cavo di alimentazione (5) mediante il bloccacavo (8).
8. Richiudere il cappello (2) facendo attenzione all'incastro (3) e al corretto posizionamento della guarnizione nella sede, successivamente serrare le viti (1).

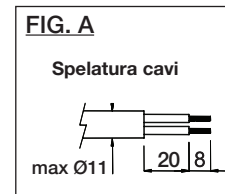

Installazione su bracci



Installazione su pali

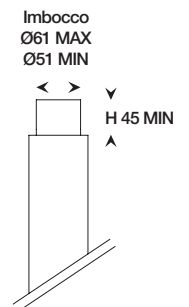

Misure espresse in mm