


# Istruzioni per l'uso e la manutenzione


## Oracolo


Apparecchio di illuminazione stradale ad installazione su palo o su braccio ad innesto Ø60mm.


DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto


 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Apparecchio in classe di isolamento I (Vedi tabella A)

 Apparecchio in classe di isolamento II (Vedi tabella A)

 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore


















 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

Tabella A

1060682S	
1060684S	
1060782S	
1060684S	
1060882S	
1060884S	
1060982S	
1060984S	
1060182S	
1060184S	
1060282S	
1060284S	
1060382S	
1060384S	
1060482S	
1060484S	

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- PER LE VERSIONI IN CLASSE I È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL CAVO DI TERRA.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

### MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA:





1. Svitare le viti (1) e rimuovere l'apparecchio dall'innesto.
2. Svitare la vite (2) e rimuovere il vano cablaggio (3).
3. Scollegare i connettori (4) premendo sull'apposita linguetta Figura A.
4. Svitare le viti (5) e rimuovere il carter (6).
5. Svitare i bulloni (7), rimuovere il vano ottico (8) e sostituirlo.
6. Regolare l'inclinazione della sorgente luminosa e serrare i bulloni (7); utilizzare chiave esagonale n°10.
7. Inserire il carter (6) e serrare le viti (5).
8. Collegare i connettori (4) come indicato in Figura A.
9. Inserire il vano cablaggio (3) e serrare la vite (2).
10. Inserire l'apparecchio sull'innesto e serrare le viti (1): applicare 15 Nm.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna: rispettare le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio e avere cura di collegare il cavo di terra quando presente.
2. Svitare parzialmente le viti (1) in modo da permettere l'inserimento dell'apparecchio sull'innesto.
3. Inserire l'apparecchio sull'innesto e serrare le viti (1): applicare 15 Nm.
4. Per la regolazione dell'inclinazione della sorgente luminosa agire sui bulloni (7); utilizzare chiave esagonale n°10.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON ATTACCO A PARETE

1. Introdurre il cavo di alimentazione nell'attacco a parete attraverso il foro.
2. Procedere con l'installazione dell'apparecchio seguendo le apposite istruzioni.
3. Fissare l'attacco a parete utilizzando viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione e da scegliere idonei alla superficie di montaggio prevista.

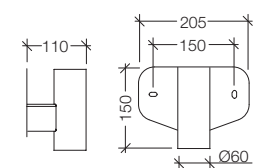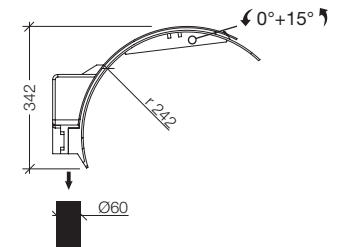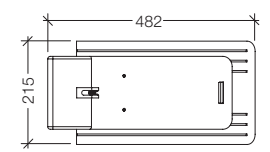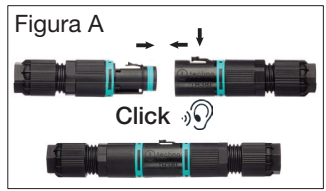

Asole di fissaggio Ø8.5mm

