

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

New Stelo TP opaied/traled

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione su palo Ø60mm o su accessorio attacco a parete

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

CE La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

II Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

A+ G E Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:


1. Collegare il cavo di alimentazione (1) in uscita dall'apparecchio alla rete rispettando le polarità.

ATTENZIONE: Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di assicurare una connessione stagna tra i cavi di alimentazione e utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno.


2. Inserire l'apparecchio sul palo o sull'attacco a parete.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON ATTACCO A PARETE

1. Introdurre il cavo di alimentazione (1) nell'attacco a parete attraverso il foro.
2. Procedere con l'installazione dell'apparecchio seguendo le apposite istruzioni.
3. Fissare l'attacco a parete utilizzando viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione e da scegliere idonei alla superficie di montaggio prevista.

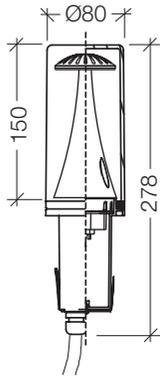


Installazione su pali

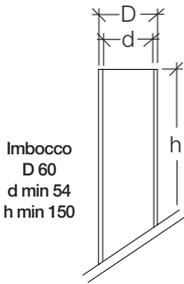


Imbocco
D 60
d min 54
h min 150

Misure espresse in mm

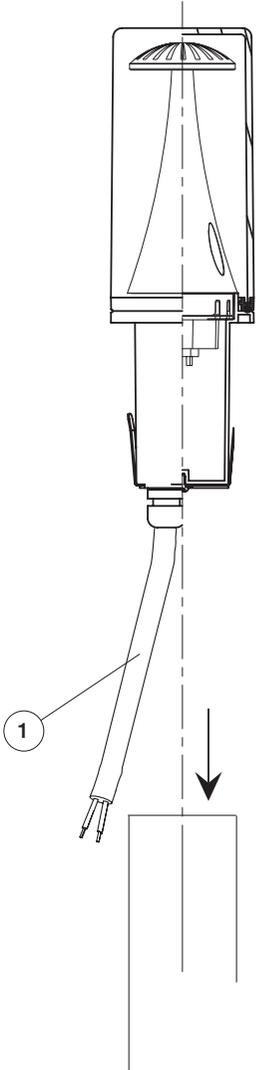

Attacco a parete

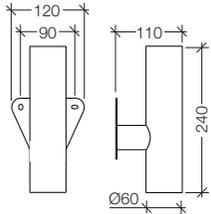

Asole di fissaggio Ø6.5mm

