

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Versus UP&DOWN R75

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

CE La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULTRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO ALLA PARETE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE:


1. Svitare i grani (1) e rimuovere il coperchio (2).
2. Aprire il foro cieco del passafilo (3) quindi inserirlo nell'apposita sede sul corpo (4) facendo attenzione a non danneggiarlo.
3. Sguainare e spellare il cavo di alimentazione come indicato in Figura A, quindi introdurre i conduttori attraverso i fori del passafilo (3);

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del singolo cavo sguainato deve essere compreso tra 3 e 4mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1,5 e 2,5 mmq.

4. Collegare i singoli conduttori al morsetto della staffa (5), rispettando le polarità e la classe d'isolamento dell'apparecchio.
5. Fissare l'apparecchio a parete mediante viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione;

ATTENZIONE: utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

6. Inserire i tappi (6) a protezione delle viti (7) (non fornite in dotazione) per garantire il grado IP dichiarato.
7. Fissare il cavo con il blocca cavo a lamella quindi fissare la staffa serrando le viti (8). Fare attenzione a ricoverare il cavo in modo che questo non causi un difetto di illuminazione sullo schermo, una volta acceso l'apparecchio.
8. Inserire la lampada (non fornita in dotazione)
9. Posizionare il coperchio (2) e serrare gradualmente a fondo i grani (1).

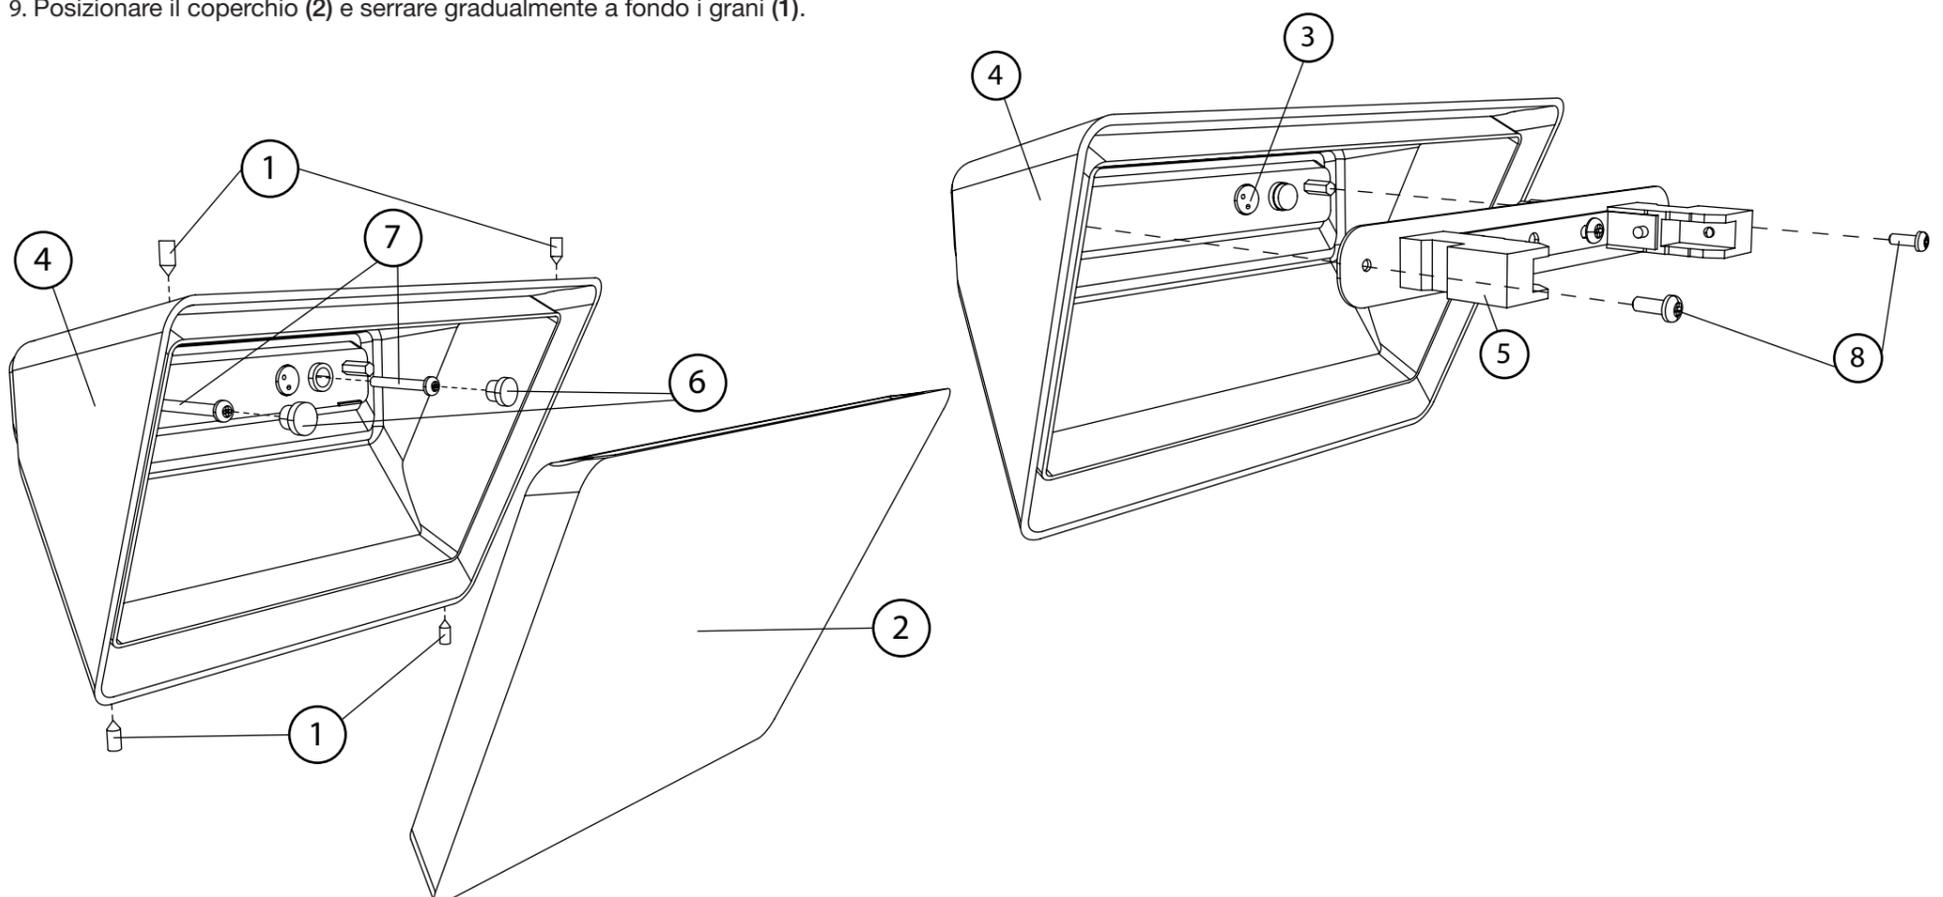

A - 122
 B - 230
 C - 150
 D - 205